


1

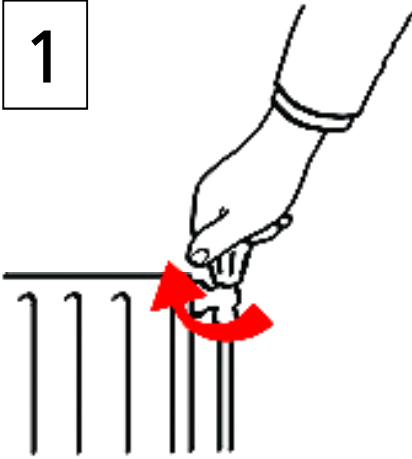

Draai de radiatorkranen dicht.

2




Gebruik een ontluchtingsleuteltje om uw radiator aan de zijkant van de radiator te ontlichten.

3




Vang het vocht uit het systeem op met een doekje.

4

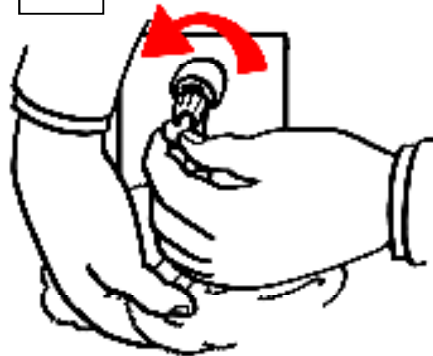

Zodra er geen lucht meer uit de radiator komt, draait u het ontluchtingsleuteltje terug naar de oorspronkelijke positie.

5

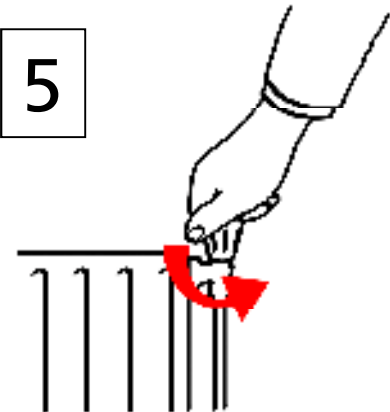

Desgewenst draait u uw radiatorkraan weer open.